


BSN001

Детские качели

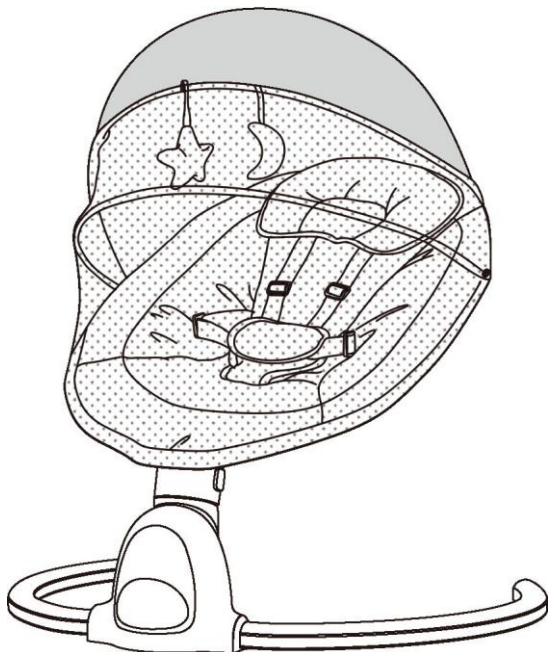

ВАЖНО! СОХРАНИТЕ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Перед установкой и началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и следуйте ей, чтобы обеспечить безопасность вашего ребенка.

Содержание

ВНИМАНИЕ	2
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ	3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ:	4
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ:	4
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ:	4
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕТАЛЕЙ	5
УСТАНОВКА	6
Для КРОНШТЕЙНА ОСНОВАНИЯ И РАМЫ СИДЕНЬЯ	6
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ	7
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ	8
ОПИСАНИЕ СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ	8
ФИКСАТОР ДВИЖЕНИЯ	8
ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	9
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ	9
ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	10
ОЧИСТКА	10
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	10
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	10

ВАЖНО! ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ НА БУДУЩЕЕ

⚠ ВНИМАНИЕ

1. Категорически запрещается оставлять ребенка без присмотра.



2. Прекратите использовать изделие, когда ребенок научится садиться.
3. Данное изделие не предназначено для длительного сна.
4. Запрещается использовать данное изделие на возвышенной поверхности (например, на столе).
5. Обязательно пользуйтесь системой ремней безопасности.
6. Во избежание травм следите за тем, чтобы при складывании и раскладывании данного изделия дети находились вдали от него.
7. Не позволяйте детям играть с данным изделием.
8. Запрещается перемещать или поднимать данное изделие, когда в нем находится ребенок.
9. Ребенку запрещается спать в данном изделии. Данное изделие не заменяет колыбель или кроватку. Если ребенку необходимо спать, то его следует уложить в подходящую кроватку или колыбельку.
10. Запрещается использовать перекладину для игрушек для переноски данного изделия.
11. Запрещается использовать изделие, если какие-либо его компоненты сломаны или отсутствуют.
12. Запрещается использовать комплектующие или запасные части, не одобренные производителем.
13. Если устройство подключено к музыкальному проигрывателю, убедитесь, что громкость музыкального проигрывателя установлена на низком уровне.
14. Изделие содержит таблеточную батарейку. Опасно при проглатывании – см. инструкцию.
15. В этом изделии используется таблеточная батарейка. Таблеточная батарейка может вызвать серьезный внутренний химический ожог, если ее проглотить.
16. Немедленно утилизируйте использованные батареи. Храните новые и использованные батареи вдали от детей. Если вы считаете, что батарейки могли быть проглочены или помещены в какую-либо часть тела, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

- * Сборку должен выполнять взрослый.
- * Храните мелкие детали в недоступном для детей месте.
- * Запрещается использовать комплектующие или запасные части, не одобренные производителем. Перед использованием убедитесь, что фиксатор движения убран, и детские качели могут нормально раскачиваться.
- * Держите качели вдали от пламени, источников сильного тепла, электрических розеток, удлинителей, электроплит и любых других предметов, которые могут оказаться в зоне досягаемости ребенка.
- * Во избежание риска удушья храните пластиковые пакеты упаковки в недоступном для младенцев и детей месте.
- * Запрещается добавлять в изделие подушки или одеяла, используйте только подголовник, входящий в комплект поставки качелей. Запрещается размещать предметы со шнурами на шее ребенка; запрещается вешать шнуры на качели или крепить на них игрушки. Эти действия могут привести к удушению ребенка.
- * Запрещается устанавливать качели вблизи окна, где шнуры жалюзи или штор могут привести к удушению ребенка.
- * Запрещается крепить любые игрушки, кроме тех, которые предусмотрены производителем.
- * Если качели не используются в течение длительного времени, извлеките из них батарейки и храните качели в недоступном для детей месте.
- * Запрещается закорачивать клеммы.
- * Электрические детали, используемые с изделием, должны регулярно осматриваться на предмет повреждений шнура, корпуса и других частей, и в случае таких повреждений они не должны использоваться.
- * Запрещается использовать блок питания, если он поврежден.
- * Изделие должно использоваться только с рекомендованными электрическими деталями.

Технические характеристики изделия

Технические характеристики изделия:

Наименование изделия:	Детские качели
Номер модели:	BSN001
Напряжение на входе:	100–240В~
Напряжение на выходе:	5В ---
Выходной ток:	1А
Частота:	50/60 Гц
Применение:	Для детей весом до 9 кг или не сидящих самостоятельно
Основной материал:	100% полиэфирное волокно, металлическое основание

Максимальная масса нагрузки: 9 кг


Характеристики изделия:

1. Изделие раскачивается из стороны в сторону, пять режимов имитируют движения человека.
2. Чтобы обеспечить защиту позвоночника ребенка, были использованы лучшие инженерные решения.
3. Питание осуществляется от безопасного низковольтного адаптера 5 В.
4. Монтаж и демонтаж одной кнопкой прост и удобен.
5. Чехол для сиденья изготовлен из экологически чистой супермягкой ткани и нетекстильного материала, уютного, дышащего и безопасного; чехол снимается, его можно стирать в машинке.
6. В изделии прочное металлическое основание, оно гарантирует безопасность для ребенка.
7. Изделие управляется с помощью сенсорного экрана или пульта дистанционного управления, простое в эксплуатации.
8. Изделие оснащено фиксатором движения и ремнем безопасности.
9. Изделие оснащено встроенным проигрывателем и Bluetooth для прослушивания музыки.

Инструкция по эксплуатации деталей

Убедитесь, что все перечисленные ниже детали входят в комплект поставки. Если какая-либо деталь отсутствует, пожалуйста, свяжитесь с нами перед началом эксплуатации изделия.

- | | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| ① Подушка x 1 | ⑤ Пульт дистанционного управления |
| ② Плюшевая игрушка x 2 | ⑥ Адаптер с кабелем x 1 |
| ③ Капюшон с москитной сеткой | ⑦ Рама сиденья x 1 |
| ④ Чехол для сиденья | ⑧ Кронштейн основания x 1 |

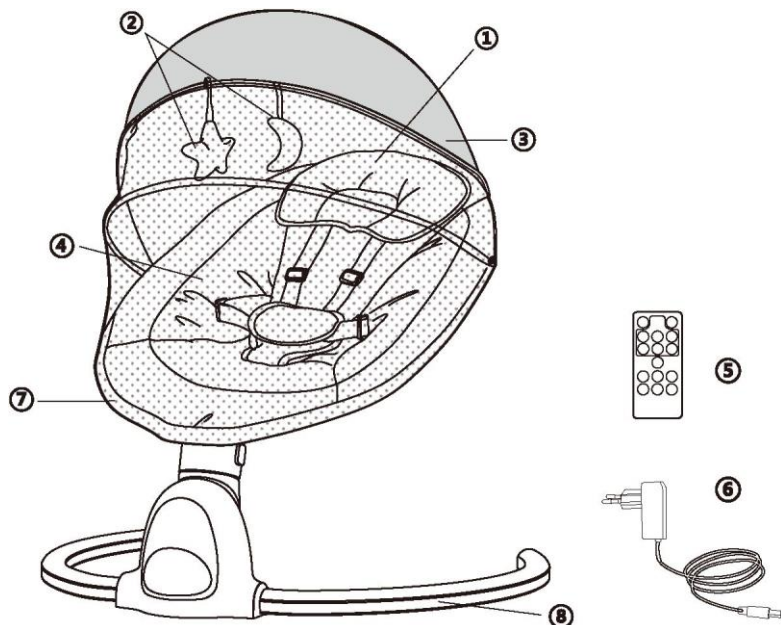

Установка



Для кронштейна основания и рамы сиденья

Сборка: Вставьте 2 ножки с зажатой кнопкой.

Вставьте деталь А в деталь В с зажатой кнопкой.

Аккуратно установите раму сиденья на основание. Обратите внимание, что D-образный вал опоры основания должен входить в D-образное отверстие рамы сиденья.

Разборка: Нажмите прямоугольную кнопку, а затем снимите раму сиденья с основания.

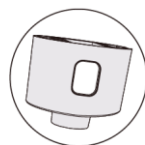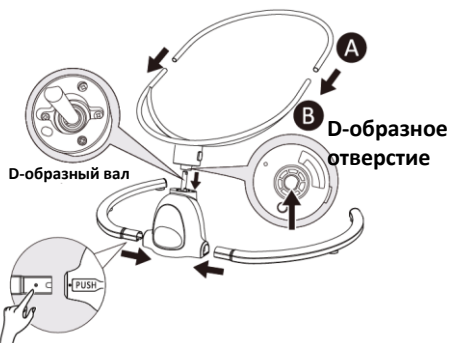


Прямоугольная
кнопка

Пружинный кнопочный зажим

Наденьте чехол на каркас сиденья и закрепите липучку сзади.

Закрепите капюшон на каркасе сиденья с помощью двух боковых защелок.

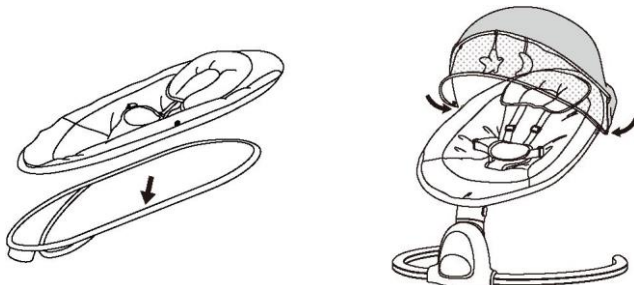

Инструкция по применению ремня безопасности

Посадите ребенка в кресло, а затем застегните ремень безопасности.

При необходимости отрегулируйте длину лямки. Прежде чем вынимать ребенка из качелей, расстегните ремень, нажав на центральную кнопку пятиточечного ремня безопасности.



Инструкция пользователя

Описание сенсорной панели



ВКЛ/ВЫКЛ: Нажмите кнопку, и все индикаторы загорятся. Нажмите ее еще раз, чтобы выключить качели.



ТАЙМЕР: Нажмите кнопку, чтобы задать время. При первом нажатии кресло-качели будут качаться 8 минут, при втором – 15 минут, при третьем – 30 минут.



КАЧАНИЕ: Нажмите кнопку, чтобы выполнить настройки режимов качания, 1-2-3-4-5-0-1-2...

МУЗЫКА: Нажмите кнопку для воспроизведения встроенных композиций.




Нажмите ее еще раз, чтобы поставить музыку на паузу. Удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы выбрать следующую композицию (всего 10 композиций).



РЕЖИМ BLUETOOTH: Включите Bluetooth на смартфоне и подключите "Yo-baby". Качели издадут звуковой сигнал, после чего соединение по Bluetooth установится. Затем можно будет воспроизводить музыку со смартфона. Нажмите кнопку еще раз для воспроизведения встроенных композиций. Приоритет музыки: Bluetooth > Встроенная музыка



ГРОМКОСТЬ: Всего имеется 5 уровней. Громкость начинается с отметки 3, повторное нажатие увеличивает громкость звука, 3-4-5-1-2-3-4-5-1-2...

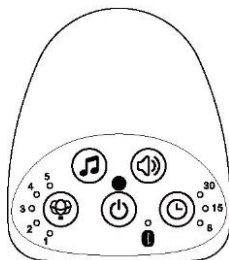


СИГНАЛИЗАЦИЯ ВЫСОКОГО ВХОДНОГО НАПЯЖЕНИЯ:

Если напряжение питания постоянного тока превышает 5,7 В, все пять индикаторов режимов мигают в течение 5 секунд, после чего плата автоматически отключается в целях самозащиты.

P.S. Если в течение 60 секунд после включения качели не будут использоваться, они перейдут в режим ожидания. Через час после последнего включения детские качели автоматически отключатся в целях безопасности.

Фиксатор движения

Нажмите на фиксатор движения, чтобы заблокировать раму сиденья и при необходимости остановить движение. Потяните фиксатор движения вверх, чтобы разблокировать раму сиденья, и детские качели снова начнут раскачиваться.

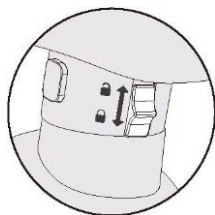


Пульт дистанционного управления

	Включение/выключение		Воспроизведение/пауза
	Установка времени		Предыдущая песня
	Встроенная музыка/ Музыка по Bluetooth		Следующая песня
	Увеличение громкости		Уменьшение громкости


     Пять режимов раскачивания

 Остановить качание: Нажмите для остановки раскачивания, а для возобновления раскачивания нажмите любую кнопку.

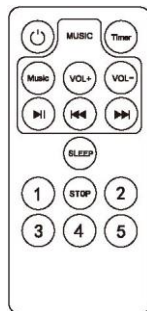

Источник питания

1. Вилка постоянного тока может быть подключена к сети переменного тока 100–240 В 50/60 Гц.
2. Выходные параметры адаптера: напряжение – 5 В, ток – 1 А.

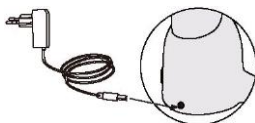

Очистка и техническое обслуживание

Очистка

1. Очистите кронштейн основания и раму сиденья с помощью влажной ткани и мягкого моющего средства. Затем тщательно высушите. Не используйте агрессивные чистящие средства.
2. Съемная и моющаяся ткань.
 - Чехол сиденья: Очистите его влажной тканью с мягким моющим средством и высушите.
 - Подушка: Отсоедините липучку и снимите подушку. Нанесите немного чистящего средства, аккуратно вымойте ее руками, а затем ополосните чистой водой. Повесьте ее, избегая воздействия солнечных лучей.

Техническое обслуживание

1. Пожалуйста, регулярно проверяйте ваши детские качели. Убедитесь в том, что каждая деталь хорошо соединена и хорошо установлена. Прекратите использование при ненадежном креплении и при необходимости подключите/установите качели снова.
2. Данное изделие содержит электронные компоненты, которые не должны использоваться в воде или во влажной среде. Пожалуйста, следите за тем, чтобы изделие было сухим, и храните его в сухом и прохладном месте, избегая попадания прямых солнечных лучей в течение длительного времени.
3. Для увеличения срока службы изделия, если оно не используется, пожалуйста, отключайте его от сети.

Поиск и устранение неисправностей

Быстрые решения для самостоятельной диагностики неисправностей

№	Проблема	Решение
1	Нет питания	1. Проверьте надежность соединения адаптера и кабеля постоянного тока. Если они ослаблены, плотно их подсоедините. 2. Кабель постоянного тока может быть поврежден. Для замены кабеля постоянного тока обратитесь в службу поддержки.
2	Все 5 индикаторов шестеренок продолжают мигать.	Используйте подходящий адаптер с выходным напряжением 5 В и силой тока 1 А, поставляемый производителем.
3	Заклинило фиксатор движения	Проверьте фиксатор движения. Потяните его вверх, чтобы разблокировать раму сиденья.
4	Переворот/Удар	Выключите и снова запустите устройство

Примечание: По другим вопросам, пожалуйста, обращайтесь в нашу службу поддержки за помощью.

Запрещается самостоятельно разбирать и ремонтировать качели.



Электрические приборы подлежат сортировке и сбору. Запрещается выбрасывать электрическое и электронное оборудование вместе с несортированным городским мусором. Необходимо соблюдать правила избирательного сбора бытовых и промышленных отходов. На территории Европейского союза этот символ указывает на то, что данное изделие нельзя выбрасывать в мусорное ведро или смешивать с бытовыми отходами, а следует отсортировать для переработки.

Изготовитель: Guangdong Yo Baby Technology Co., Ltd.

**28 Sanle East Road, Shunjiang Community, Beijiao Town,
Shunde District, Foshan City, Guangdong Province.**