

Система качества производителя соответствует  
требованиям международного стандарта ISO 9001:2008

ООО "Ново Бэби" - эксклюзивный дистрибьютор компании  
"GOODBABY CHILD PRODUCTS CO., LTD".  
в России, Украине, Казахстане, Беларуси

[www.novobaby.ru](http://www.novobaby.ru)

Производитель:  
Компания «Гудбэби Чайлд Продактс»  
28, Ист Люфенг Род, Луджиа Таун,  
Куньшань Сити, Провинция Цзянсу,  
Китай 215331  
Тел: +86 512 57871888  
Факс: +86 512 57871558  
[www.goodbaby.com](http://www.goodbaby.com)

Producer:  
Goodbaby Child Products Co., Ltd.  
No. 28 East Lufeng Road, Lujia Town,  
Kunshan City, Jiangsu Province,  
China 215331  
Tel: +86 512 57871888  
Fax: +86 512 57871558  
[www.goodbaby.com](http://www.goodbaby.com)



geoby®

made  
for  
life

**Bristol**

05C706

КОЛЯСКА детская  
универсальная

Инструкция по  
эксплуатации



**EAC**



В связи с постоянным совершенствованием коляски незначительные изменения в конструкции и внешнем оформлении коляски могут быть не отражены в настоящей «Инструкции по эксплуатации».

## КОЛЯСКА детская универсальная

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Внимание! Пользоваться только под непосредственным присмотром взрослых.  
Внимание! Не обеспечивает защиты при несчастном случае!

- Коляска предназначена для детей от 0 мес. до 3-х лет.
- Коляска рассчитана на максимальную нагрузку 20 кг.
- Вес вещей в багажной корзине не более 4,5 кг.
- Используйте ремни безопасности, когда ребенок находится в коляске.
- Коляска предназначена только для одного ребенка.
- Если ребенку меньше 6 месяцев, отрегулируйте плечевой ремень безопасности таким образом, чтобы он проходил через самое нижнее положение. Всегда используйте ремни безопасности.
- Не разрешайте самостоятельно забираться ребенку в коляску. Не допускайте, чтобы ребенок вставал на сиденье и подножку коляски.
- Всегда пользуйтесь тормозами, когда коляска стоит на месте.
- Блокируйте колеса коляски при посадке ребенка в коляску.
- Не пользуйтесь коляской в местах с неровным рельефом, около огня или в других опасных местах, не катите коляску по ступеням лестниц и эскалатора.
- В целях безопасности, запрещается перенос или подъем коляски вместе с ребенком за поручень.
- Никогда не кладите на сиденье подушки или матрасики, с толщиной более 25 мм.
- Только человек, который присматривает за ребенком, может регулировать спинку коляски. Не позволяйте другим детям откидывать спинку, когда ребенок сидит в коляске.
- Не вешайте сумки и пакеты на коляску (опасность переворачивания).
- Во избежание травм, связанных с выпадением или выскальзыванием ребенка из коляски, всегда используйте ремень безопасности.
- Постоянно проверяйте прочность застежки ремней безопасности.
- Складывая, раскладывая или регулируя коляску перед использованием, держите ребенка подальше от подвижных частей коляски.
- Наиболее оптимальное время нахождения ребенка в коляске в позе «сидя» 1 час без перерыва, затем ему надо дать возможность поиграть вне коляски.
- Регулярно проверяйте состояние частей коляски перед использованием.
- Не позволяйте детям играть с коляской или висеть на ее ручке.
- Сборка коляски должна производиться только взрослыми.
- Не раскачивайте коляску из стороны в сторону (слева направо и обратно) во избежание поломки рамы.

Игнорирование данных предупреждений может быть причиной создания условий опасных для здоровья и жизни ребенка.

Коляска детская изготовлена по Государственному стандарту КНР GB 14748-2006 «Требования по безопасности детских колясок» и в соответствии с ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», утвержден Решением Комиссии Таможенного Союза 23.09.2011 №

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

№	Наименование	Кол-во	Изображение
1	Рама	1	
2	Прогулочный блок	1	
3	Передние колеса	2	
4	Задние колеса	2	
5	Короб	1	
6	Багажная корзина	1	
7	Европолог	1	
8	Полог для короба	1	
9	Сумка для мамы	1	
10	Дождевик	1	
11	Москитная сетка	1	
12	Насос для колес	1	

СБОРКА



1. Раскладывание коляски (рис. 1-5):

1. Достаньте раму из коробки. Нажмите на рычаг и снимите короб.  
2. Нажмите на рычаги складывания и потяните ручку на себя.  
3-4. Поднимите ручку и потяните ее до щелчка.  
5. Рама коляски разложена.


2. Установка и снятие багажной корзины (рис. 6-7):

6. Чтобы установить корзину на раму, закрепите крючок корзины на штырьке, расположенном на раме коляски, и потяните вниз.  
7. Чтобы снять корзину, поднимите крючок и снимите его со штырька.

3. Установка и снятие передних колес (рис. 8-9):

8. Вставьте переднее колесо в отверстие поворотного механизма до щелчка. Повторите с другой стороны.  
9. Нажмите на кнопку (1) и потяните колесо в сторону (2), чтобы снять его.

СБОРКА

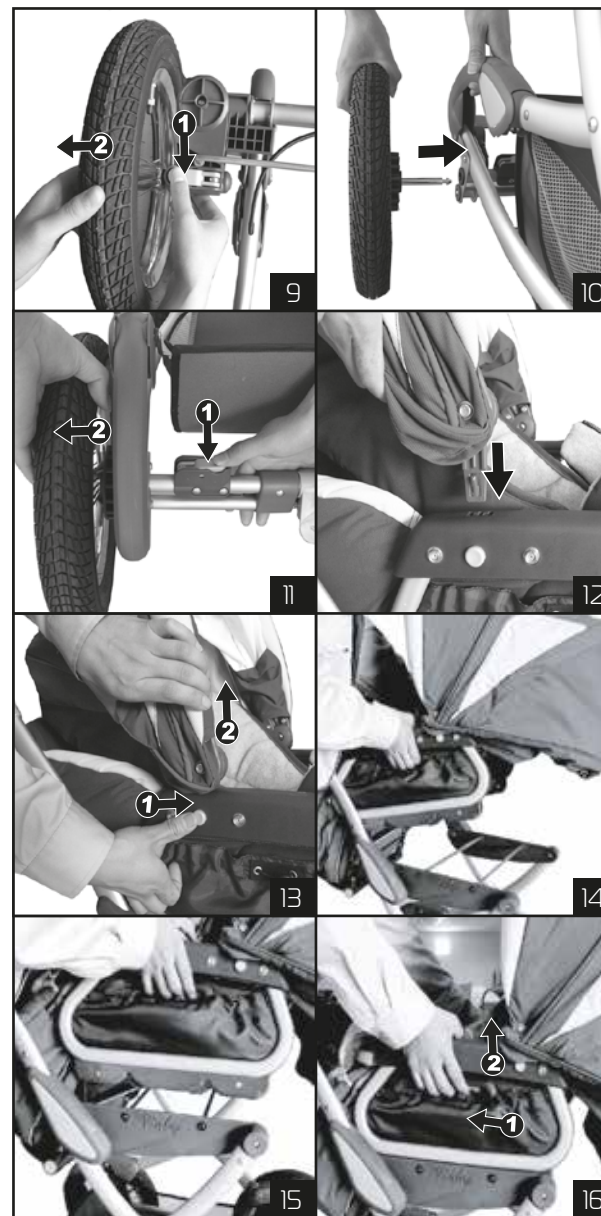

4. Установка и снятие задних колес (рис. 10-11):

10. Установите заднее колесо на ось до щелчка. Повторите с другой стороны.  
11. Нажмите на кнопку (1) и потяните колесо в сторону (2), чтобы его снять.


5. Установка и снятие тента (рис. 12-13):

12. Чтобы установить тент, вставьте держатели тента в посадочные места, расположенные на подлокотниках.  
13. Чтобы снять тент, нажмите на кнопку (1) и потяните тент (2).

6. Установка и снятие сиденья (рис. 14-17):

14. Установите сиденье на раму коляски.  
15. Если вы услышали щелчок, то сиденье установлен правильно.  
16. Чтобы снять сиденье, сдвиньте кнопку в направлении (1), затем нажмите на неё и потяните сиденье вверх.  
17. Сиденье можно устанавливать в двух направлениях - "лицом к маме" и

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

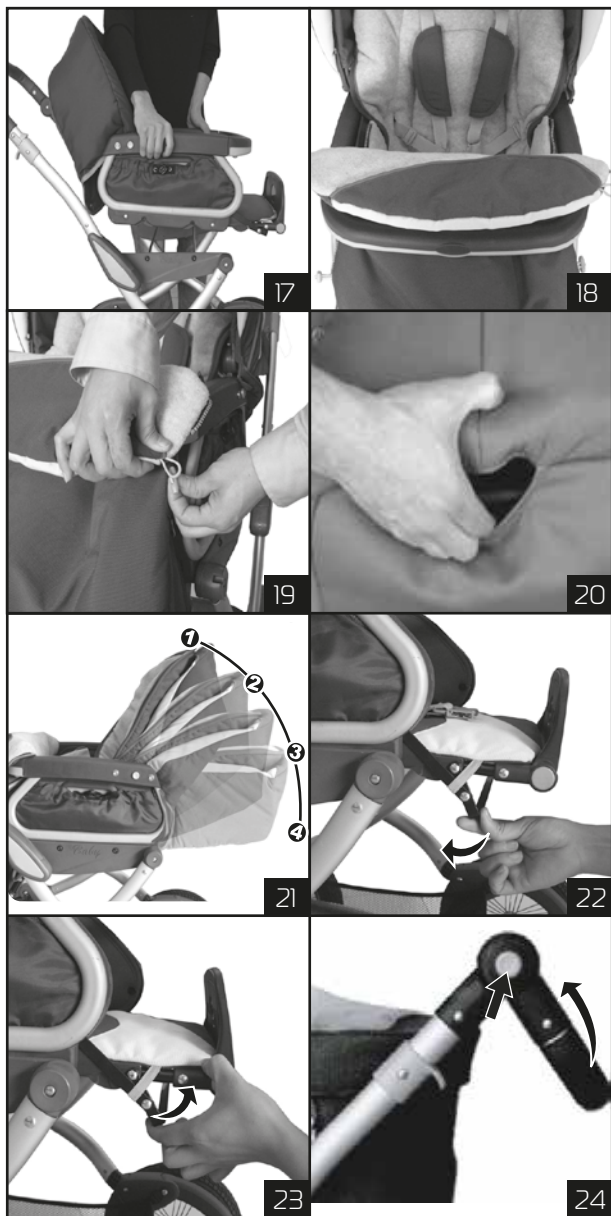

7. Использование полога (рис. 18-19):

18. Перекиньте верхнюю часть полога через поручень.

19. Закрепите полог на пуговицу с помощью резиновой петли.

8. Регулировка наклона спинки (рис. 20-21):

20. Потяните за ручку, расположенную сзади спинки, и установите нужное положение.

21. Всего 4 положения спинки.

9. Регулировка наклона подножки (рис. 22-23):

22. Нажмите на держатель подножки вниз и опустите подножку вниз.


23. Поднимите держатель подножки вверх и установите подножку в верхнее положение.

10. Регулировка ручки (рис. 24-25):

24. Нажмите на кнопки, расположенные по краям ручки, и установите нужное положение.

25. Всего 5 положений ручки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

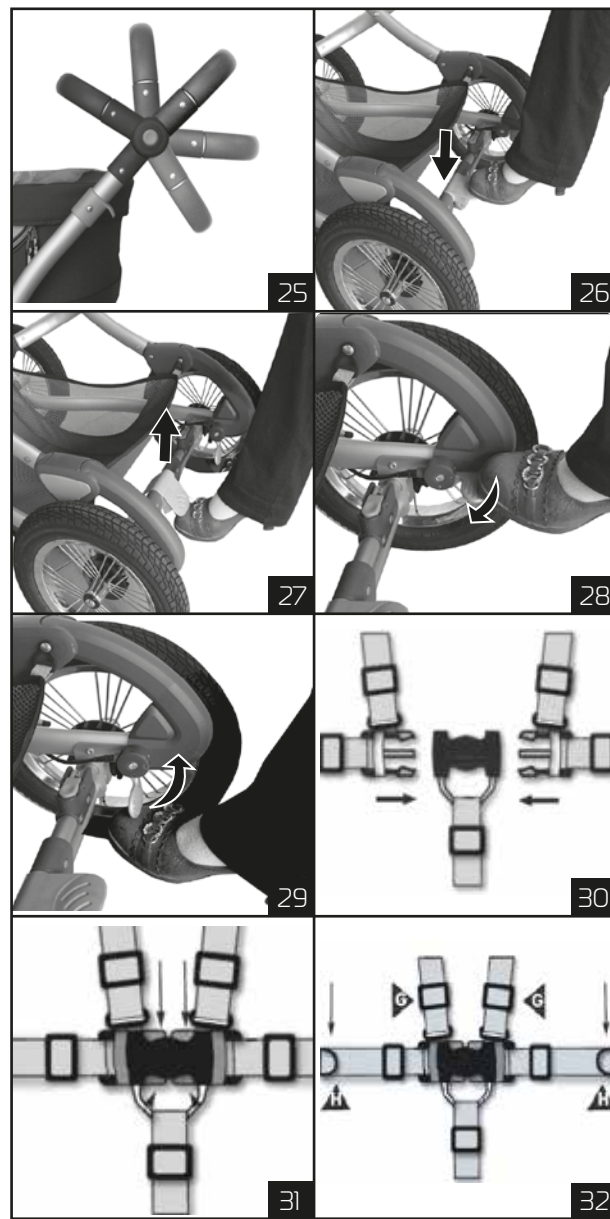

11. Использование тормоза (рис. 26-27):

26. Чтобы заблокировать колеса, нажмите на педаль тормоза вниз.

27. Чтобы разблокировать колеса, поднимите педаль вверх.

Внимание! Всегда используйте тормоз, если не придерживаете коляску рукой.

12. Фиксация передних колес (рис. 28-29):

28. Чтобы зафиксировать передние колеса, опустите фиксатор, расположенный на задней стойке вниз.


29. Чтобы разблокировать передние колеса, поднимите фиксатор вверх. Передние колеса синхронно поворачиваются.

13. Использование ремней безопасности (рис. 30-32):

30. Чтобы застегнуть ремни, сначала накиньте держатели плечевых ремней на фиксаторы и вставьте фиксаторы в замок до щелчка.

31. Чтобы открыть замок, нажмите на кнопки и потяните фиксаторы в сто-


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

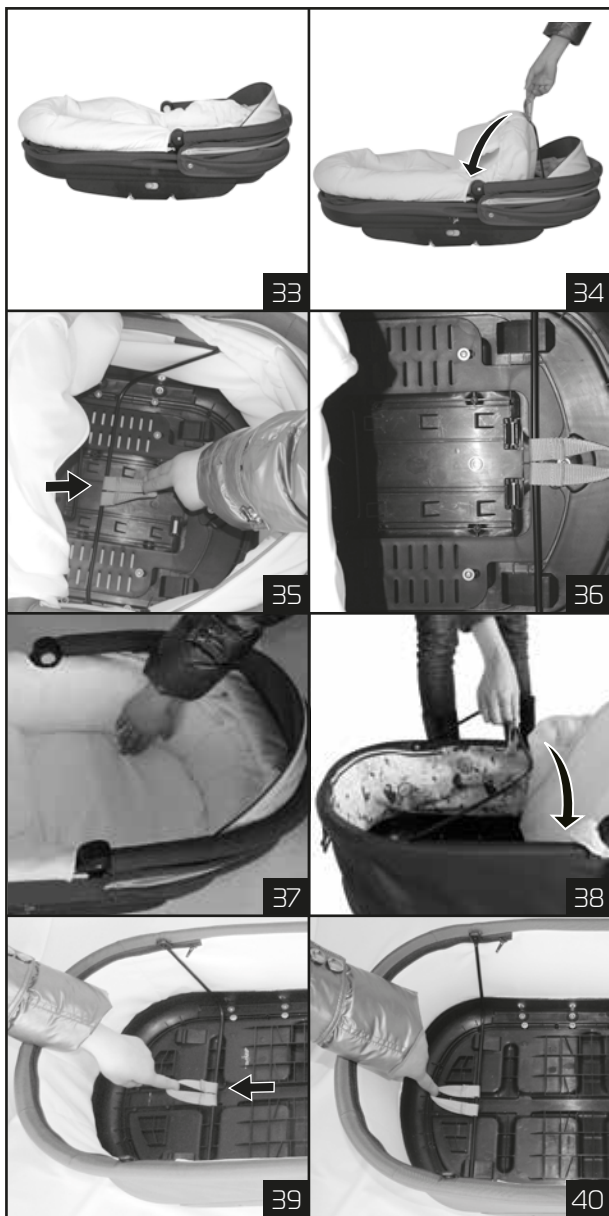

роны.  
32. Вы можете регулировать длину всех ремней безопасности. Для этого используйте регуляторы G и D-образные регуляторы H. **Внимание!** Всегда используйте ремни безопасности, когда ребенок находится в коляске!

14. Использование короба (рис. 33-54):  
33. Достаньте короб из коробки.  
34. Приподнимите спинку и матрасик в изголовье. Поверните фиксатор короба так, чтобы он находился в вертикальном положении относительно дна.  
35. Потяните за ремень на заднем фиксаторе короба. Потяните фиксатор в сторону паза.  
36. Если фиксатор короба вошел в паз, то Вы услышите щелчок.  
37. Опустите спинку и матрасик.  
38. Приподнимите матрасик в изножье и поверните передний фиксатор вниз так, чтобы он находился в вертикальном положении относительно короба.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

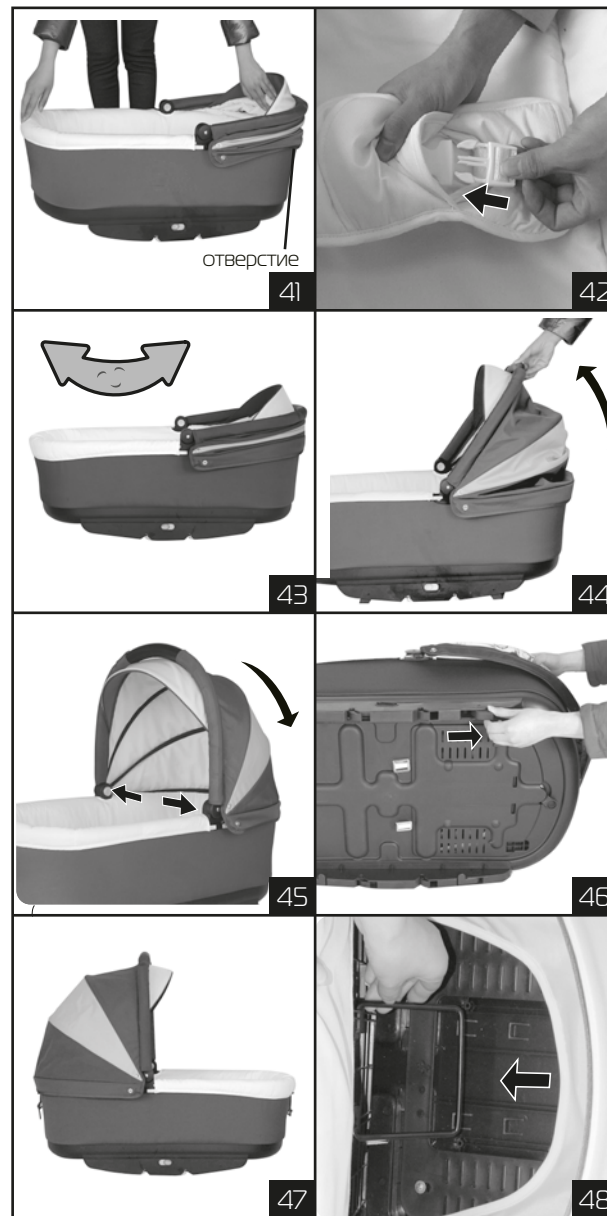


39. Потяните за ремень на переднем фиксаторе, а затем потяните фиксатор в сторону паза.  
40. Если передний фиксатор вошел в паз, Вы услышите щелчок.  
41. Наденьте чехол на короб. Отверстия для фиксации на чехле и на тенте должны совпадать.  
42. Обязательно используйте ремень безопасности, когда ребенок лежит в коробе.  
43. Короб в разложенном виде, в положении "качание".  
44. Чтобы раскрыть тент, просто потяните за край. Когда тент будет разложен полностью, вы услышите щелчок.  
45. Чтобы сложить тент, нажмите на кнопки, расположенные с 2-х сторон, и потяните его назад.  
46. Выдвиньте стойки на дне короба.  
47. Короб может стоять устойчиво только при 4 разложенных стойках.  
48. Наклон спинки можно отрегулировать при помощи фиксатора, расположенного на дне короба.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ




49

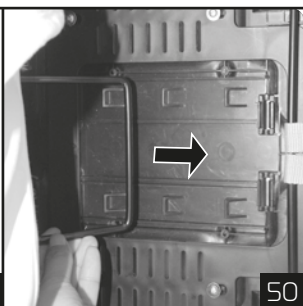

50

49. Спинка в вертикальном положении.

50. При помощи фиксатора можно установить удобное положение спинки.

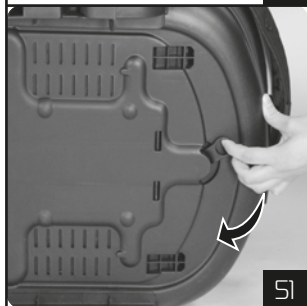

51



52

51. На дне короба расположены вентиляционные отверстия. Для того, чтобы закрыть отверстия, сдвиньте рычаг влево.

52. Чтобы открыть вентиляционное отверстие, сдвиньте рычаг вправо.

53. Установить короб на раму так, чтобы фиксаторы короба вошли в пазы с обеих сторон. При правильной установке Вы услышите щелчок.

54. Наденьте полог на короб. Кнопки на пологе и на тенте должны совпадать.

15. Использование москитной сетки (рис. 55-56):

55. Прикрепите москитную сетку к тенту при помощи молнии.

56. Москитная сетка подходит и для короба и для прогулочного блока.




53



54



55

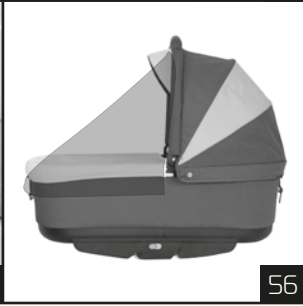

56

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



57



58

16. Использование дождевика (рис. 57):  
57. Оденьте дождевик на коляску и расправьте его.

17. Использование в автомобиле (рис. 58-63):  
58. Вы можете установить короб на заднем сиденье автомобиля.


59. Проденьте петлю ремня через отверстие для крепления на сиденье автомобиля.

60-61. Закрепите замиж внутри петли.


62-63. Закрепите короб ремнями с 2-х сторон.



59

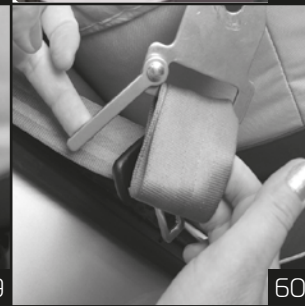

60

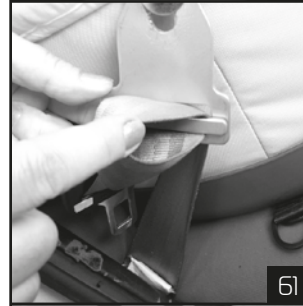

61



62



63

## КОЛЯСКА детская универсальная

## СЛОЖЕНИЕ



16. Складывание коляски (рис. 64-70):

64-65. Перед сложением рамы необходимо сначала снять короб. Для этого сдвиньте кнопки, расположенные слева и справа, в сторону до щелчка. Потом поднимите короб.

66. Поднимите фиксатор складывания (1), надавите на ручку вниз и потяните рычаги складывания (2) вверх.

67-68. Опустите ручку вперед и от себя.

69-70. Чтобы зафиксировать раму коляски в сложенном положении необходимо рычаги складывания установить в пазы стоек.

## ХРАНЕНИЕ И УХОД

Во избежание риска получения травм вашим ребенком, периодически проверяйте коляску.

- Если вы испытываете трудности при сложении или раскладывании коляски, обратитесь к инструкции и четко следуйте рекомендациям, чтобы избежать нежелательных повреждений.
- При сборке и эксплуатации коляски убедитесь в наличии и целостности всех комплектующих.
- Протирайте текстильные части коляски щеткой, не мойте их.
- Не храните коляску и не используйте ее в местах с повышенной/пониженной температурой или влажностью.
- Не перегружайте коляску.

Хранить коляску надо в сухом, хорошо проветриваемом помещении при температуре от 0° до 30° С и относительной влажности воздуха до 75%.

## ВНИМАНИЕ!

Рисунки в данной инструкции приведены лишь для того, чтобы показать конструкцию изделия и его функционал. Рисунки могут отличаться от оригинала. При обнаружении несоответствия, правильным считать оригинал. Для улучшения качества продукции мы оставляем за собой право вносить изменения в некоторые комплектующие и внешний вид электромотоцикла без предварительного уведомления.

# КОЛЯСКА детская универсальная

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Данный гарантийный талон действителен при заполнении всех отметок о продаже и наличии штампа магазина.

Внимание!

Гарантийный срок и срок службы на изделие устанавливаются со дня продажи изделия. По истечении установленного срока службы изготовитель не несет ответственности за безопасность изделия.

### Отметка о продаже

Изделие .....КОЛЯСКА детская универсальная.... Модель .....05C706 **Bristol**  
Гарантийный срок..... 6 мес. .... Срок службы..... 36 мес. ....

Штамп магазина

Дата покупки \_\_\_\_\_

Ф.И.О. продавца \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_

Претензий по качеству, внешнему виду, комплектации не имею, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.

Дата «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 201\_\_ г. Подпись \_\_\_\_\_

### УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- 1) Гарантийный срок исчисляется со дня продажи.
- 2) Информация о гарантиях распространяется на территории России.
- 3) Производитель гарантирует соответствие изделия требованиям стандартов при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.
- 4) Гарантия распространяется на дефекты производственного характера.
- 5) Гарантия не распространяется на недостатки изделия, вызванные следующими причинами:
  - механическое повреждение в результате удара или падения;
  - использование с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежным обращением;
  - ремонт изделия, выполненный неуполномоченными на это лицами;
  - любое постороннее вмешательство в конструкцию изделия.