

Продукция изготовлена в соответствии с:
ТУ 5818-001-05706012-2016 Мебель детская»
ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»
ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия»
ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия».

Предъявленные претензии принимаются по адресу:

Адрес изготовителя: Россия, г. Нижний Новгород, пос. Черепичный, 14Е
e-mail: info@st-nik.ru

Рекомендации по уходу за мебелью и ее эксплуатации

Мебель должна эксплуатироваться или храниться в сухих теплых помещениях с температурой воздуха от +15°C до +25°C и относительной влажности воздуха от 60 до 70 %.

Рекомендуется регулярно удалять пыль с помощью влажной салфетки, после чего насухо протирать мягкой и чистой тканью.

Не используйте моющие средства, не предназначенные для ухода за мебелью. Не используйте абразивные бытовые полироли, содержащие отбеливатели, спирт или аммоний.

Мебель рекомендуется устанавливать на расстоянии не менее 50 см от нагревательных приборов. При установке изделия в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов или иных источников тепла его поверхность во время эксплуатации должна быть защищена от нагрева.

Дерево имеет свойство деформироваться в зависимости от температуры и влажности помещения, крайне рекомендуется время от времени подтягивать винты и иные крепежные элементы.

Соблюдайте меры предосторожности, когда переставляете или передвигаете мебель. При не осторожном обращении можно повредить мебель.

Гарантийный талон

Предприятие изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям:

ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции»

ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия»

ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия транспортировки, хранения, сборки и эксплуатации».

Гарантийный срок эксплуатации - 18 месяца

Срок службы - 10 лет.

Предъявление настоящего гарантийного талона дает Вам право на бесплатную замену деталей и узлов, имеющих дефекты производственного характера.

Массив дерева и берёзовая фанера являются природными продуктами и поэтому могут иметь различные узоры и цветовые нюансы. Неравномерность узоров, отличие расцветки отдельных частей мебели или небольшие сучки допустимы для всех деревянных изделий. Это не может быть причиной для рекламаций. За механические повреждения, возникшие при самостоятельной транспортировке, самостоятельной сборке или хранении в не рекомендуемых условиях, предприятие изготовитель ответственности не несет.

Внимание! Фабрика оставляет за собой право заменять фурнитуру на аналогичную и вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

Предъявленные претензии принимаются только при предъявлении гарантийного талона (копии).

Талон необходимо сохранять в течение всего гарантийного срока.

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен: _____ подпись покупателя

Упаковочные ярлыки сохранять до окончания гарантийного срока!



Инструкция по сборке и эксплуатации Комод Magi арт. Ник 72 820x464x910 (ШxГxВ)



antemi.ru

Уважаемый покупатель!

Перед сборкой изделия внимательно проверьте целостность упаковок — даже небольшая помятость или царапина может оказаться признаком серьезных повреждений. Убедитесь, что коробки не вскрывали — фабричная упаковка везде целая.

Вскройте упаковку и осмотрите все элементы на отсутствие повреждений. Обязательно сохраняйте всю упаковку до окончания сборки! Претензии, выявленные в процессе самостоятельной сборки или после ее завершения, не принимаются.




Ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации по сборке.

Проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению.

Последовательность сборки осуществляется в соответствии с номерами позиций, приведенными на рисунке и комплектовочной ведомости.

Во избежание перекосов и других дефектов, сборку изделия производите на ровной жесткой поверхности. В качестве подстилочного материала можно использовать упаковку.

Для сборки Вам потребуется:

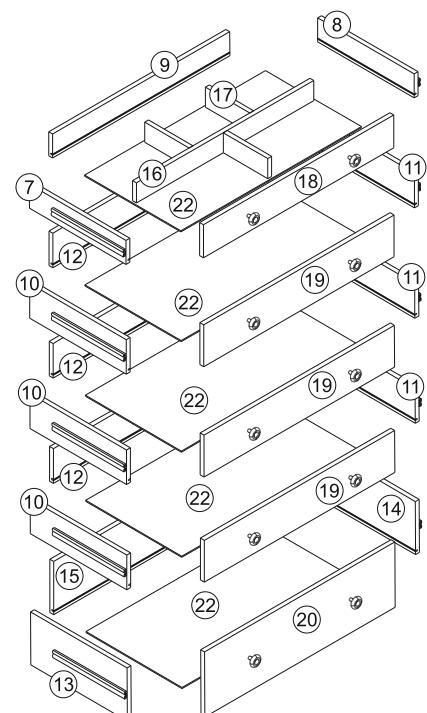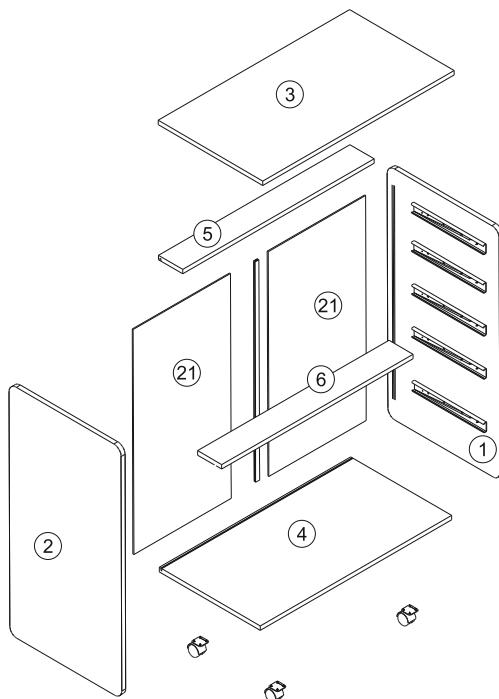

Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм	Кол-во, шт	№ упаковки
1	Бок правый	900	464	16	1	2/2
2	Бок левый	900	464	16	1	2/2
3	Крыша	788	434	16	1	1/2
4	Дно	788	418	16	1	1/2
5	Планка с пазом	788	100	16	1	2/2
6	Ребро	788	100	16	1	1/2
7	Бок левый ящика верхнего	400	86	16	1	2/2
8	Бок правый ящика верхнего	400	86	16	1	2/2
9	Стенка задняя ящика верхнего	730	86	16	1	1/2
10	Бок левый ящика среднего	400	124	16	3	1/2
11	Бок правый ящика среднего	400	124	16	3	1/2
12	Стенка задняя ящика среднего	730	124	16	3	1/2
13	Бок левый ящика нижнего	400	190	16	1	2/2
14	Бок правый ящика нижнего	400	190	16	1	2/2
15	Стенка задняя ящика нижнего	730	190	16	1	2/2
16	Перегородка ящика	728	72	16	1	1/2
17	Перегородка ящика	183	72	16	3	2/2
18	Фасад верхний	784	118	16	1	2/2
19	Фасад средний	784	150	16	3	1/2
20	Фасад нижний	784	234	16	1	2/2
21	Задняя стенка	806	401	3	2	2/2
22	Дно ящика	744	397	3	5	1/2


Комплектовочная ведомость фурнитуры

	101. Евровинт 7x50 26 шт		102. Стяжка эксцентриковая 36 шт		103. Шкант 8x30 24 шт		104. Ключ шестигранный d4 1 шт		105. Саморез 3,5x16 90 шт
	106. Направляющие L 400 мм 5 комплектов		107. Саморез 4x30 2 шт		108. Уголок крепления задней стенки 14 шт		109. Соединительный профиль L 790 мм 1 шт		110. Хомут 2,5x150 белый 2 шт
	111. Площадка монтажная 4 шт		112. Дюбель-гвоздь 6x40 2 шт		113. Ручка с винтом 10 шт		114. Опора на площадке со стопором 2 шт		115. Опора на площадке без стопора 2 шт
	116. Подпятник войлочный 4 шт		117. Заглушка D13 самоклеющаяся 6 шт		118. Заглушка эксцентрика 20 шт				

1

Схема сборки

Согласно схеме (рис.1 и 2) установить стяжку эксцентриковую (№ 102) и шкант (№ 103).

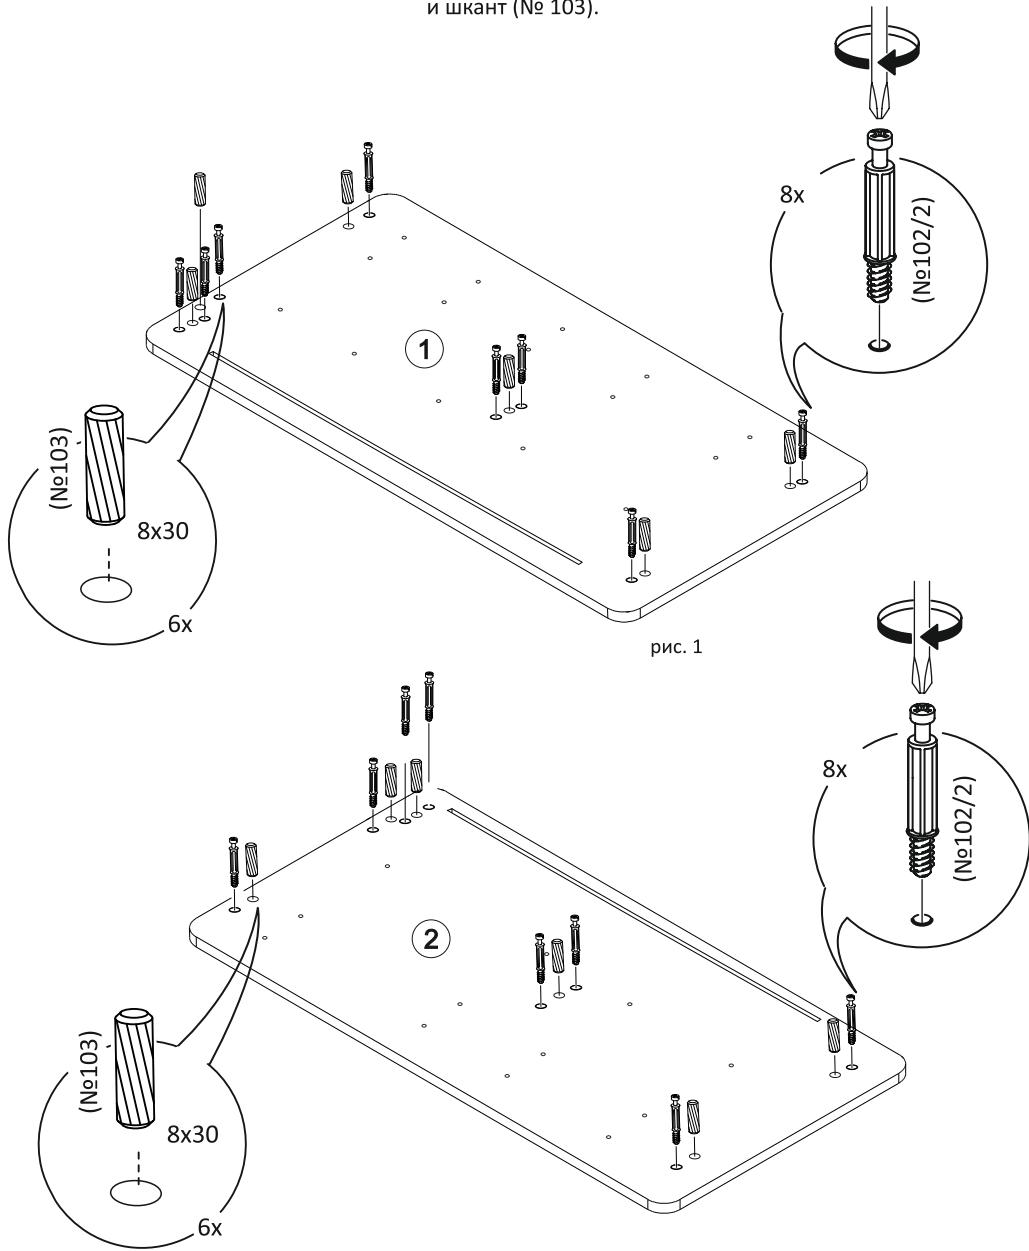


стр.3


рис. 2

2

Установка направляющих (№ 106)

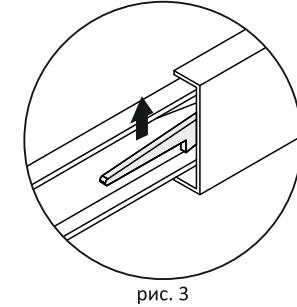

Закрепить направляющие, надавив на деблокировочный рычаг (рис. 3 и 4), снять внутренние выдвижные планки, отложить их до сборки ящиков. Направляющие установить на детали (дет. 1 и 2) и согласно отверстиям на деталях закрепить с помощью саморезов 3,5x16 (№ 105).

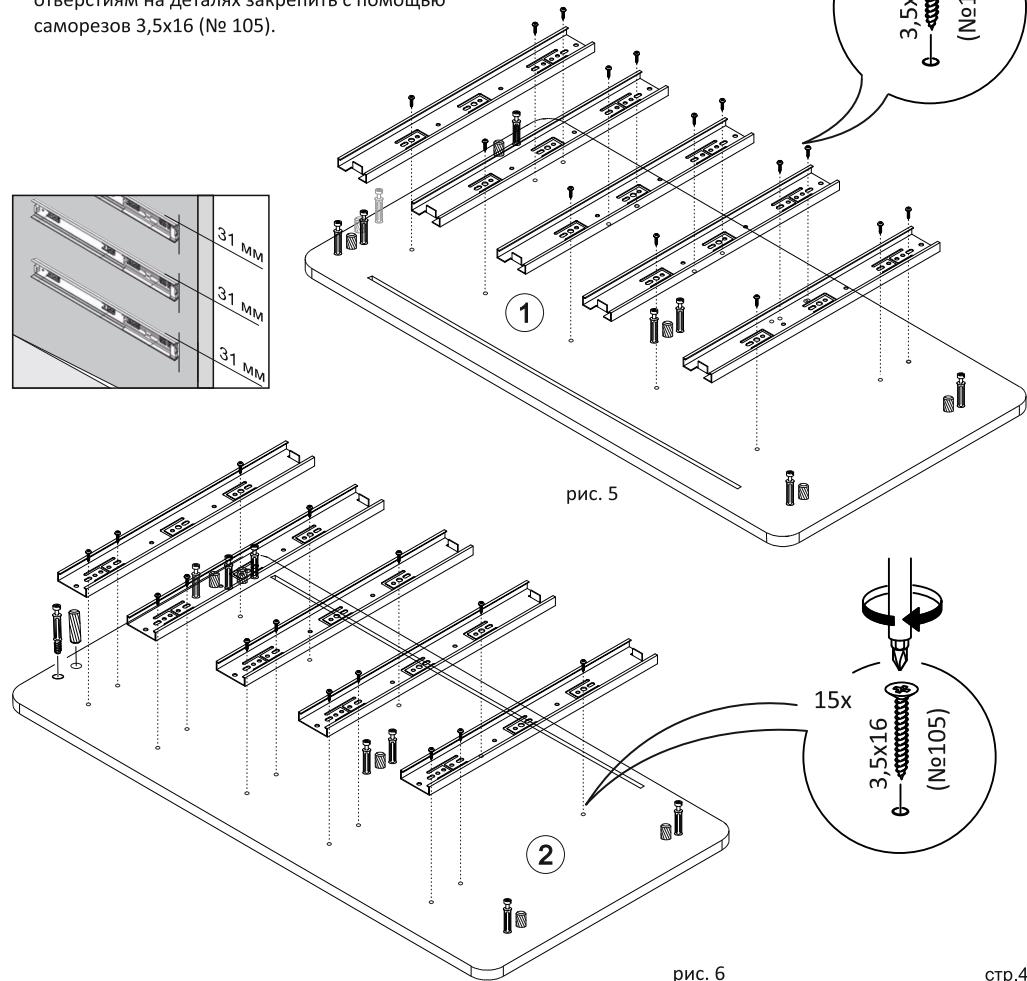

стр.4

рис. 6

3

Согласно схеме (рис.7, 8 , 9 и 10) установить стяжку эксцентриковую (№ 102). Установить опоры колесные (№ 114, 115) на дно изделия, зафиксировать с помощью саморезов 3,5x15 (№ 105). Дополнительно изделие комплектуется подпятниками, которые крепятся на торцы боковин, при отсутствие необходимости установки колесных опор.

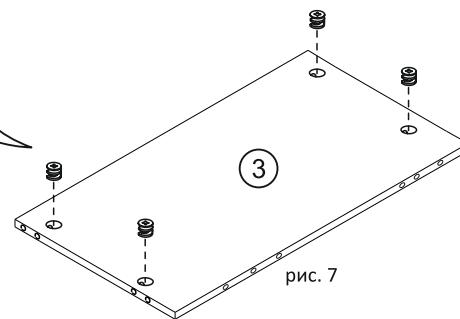
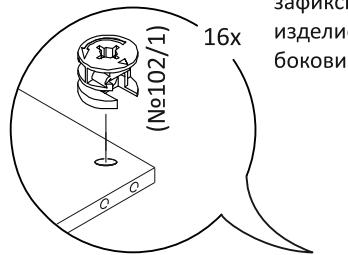


рис. 7


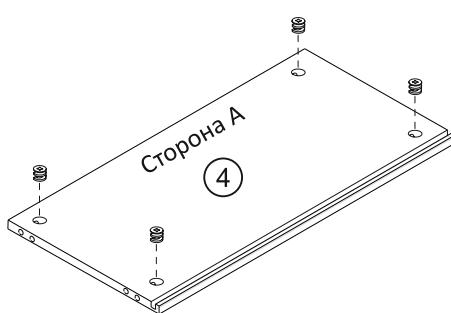


рис. 8

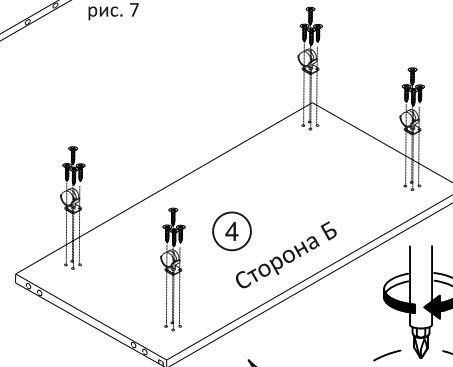

16x
3,5x16
(№105)


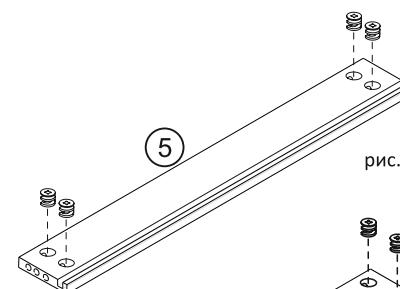


рис. 9



рис. 10



4


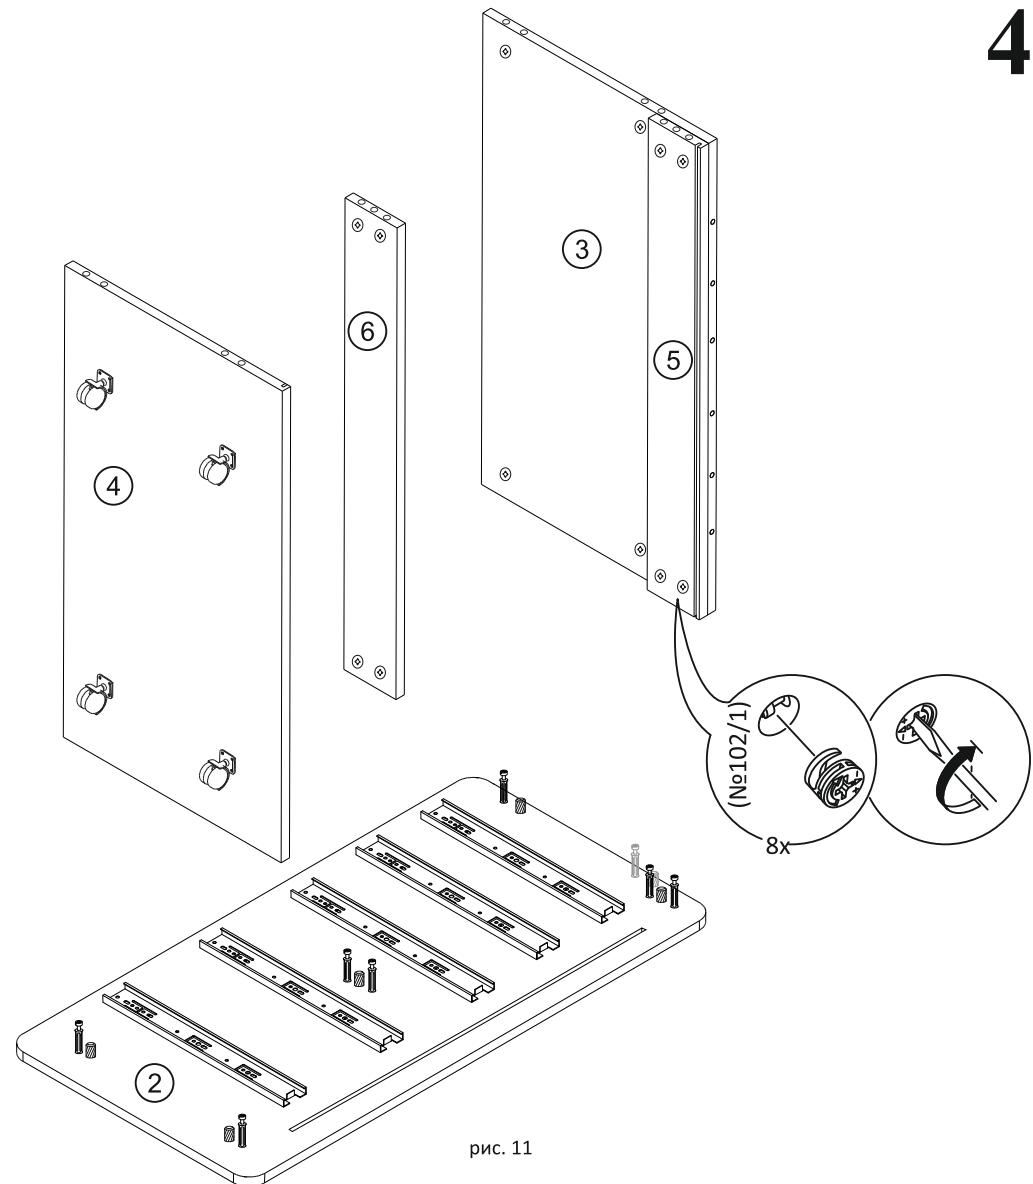


рис. 11

Соединить детали, как показано на рисунке 11.
Затянуть все эксцентриковые соединения.

5

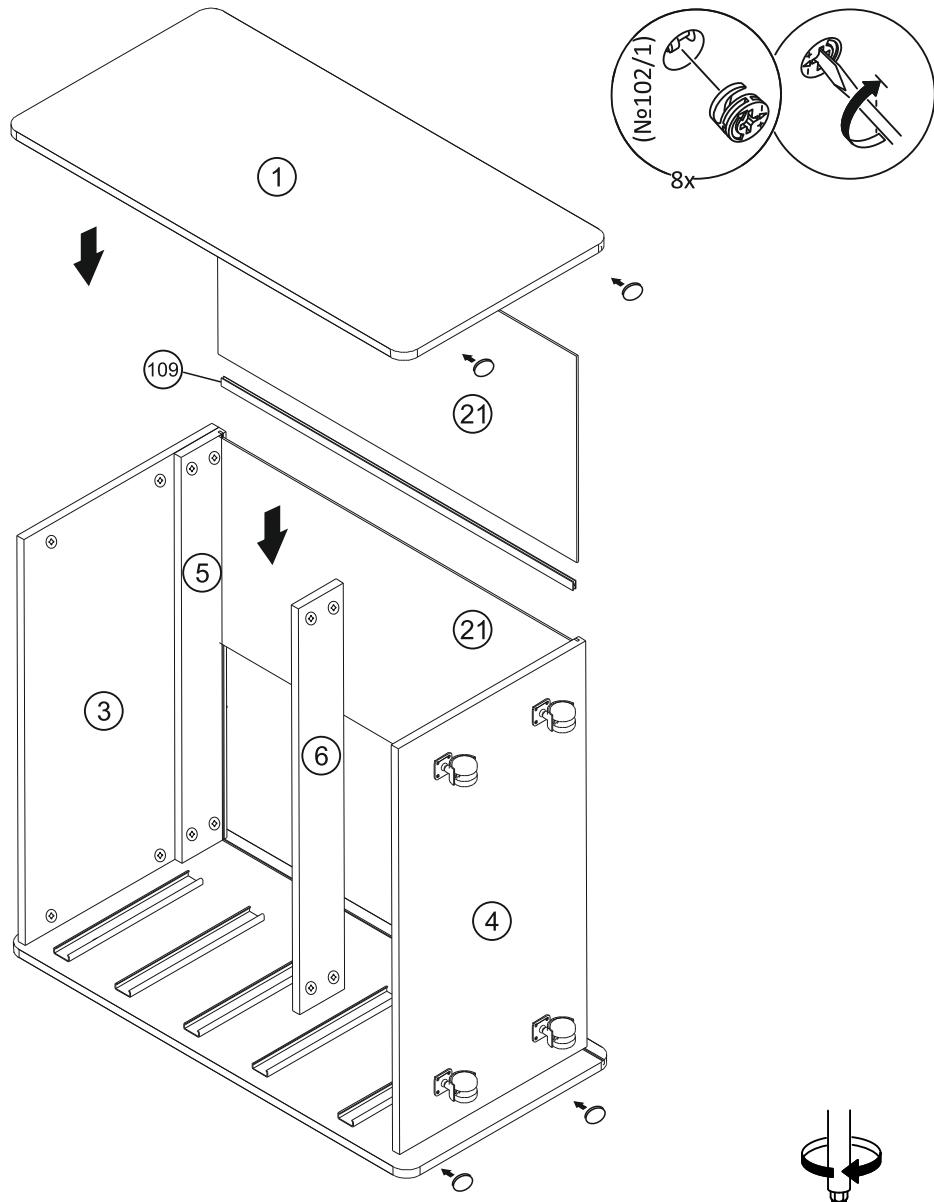



Соединить детали, как показано на рисунке 12.

Затянуть все эксцентриковые соединения.

ВАЖНО!!!


Проверить диагональ изделия, стороны должны быть равными.
Зафиксировать задние стенки с помощью уголка (№ 108) через саморез 3,5x16 (рис. 14).

6

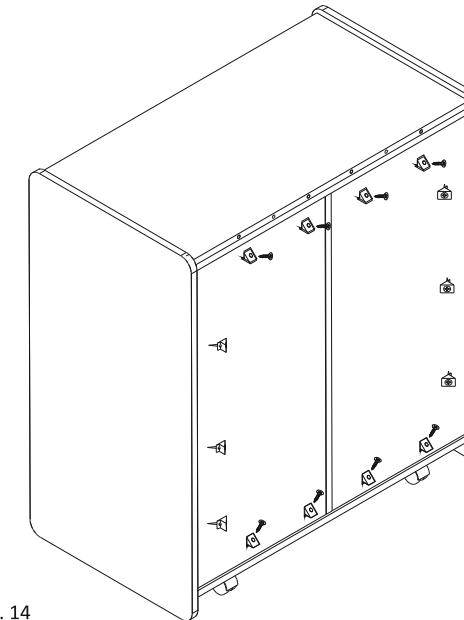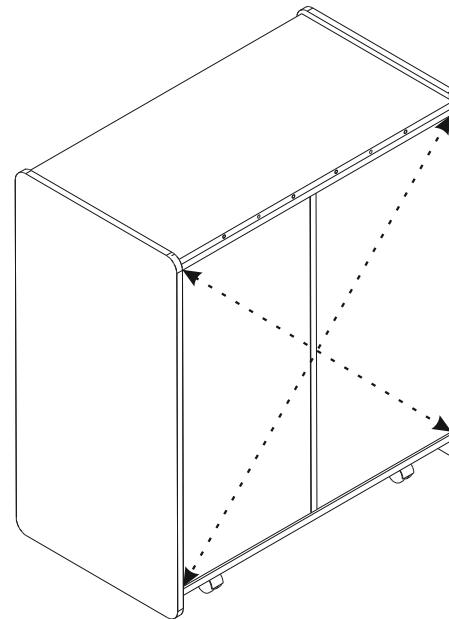


7


Сборка ящиков

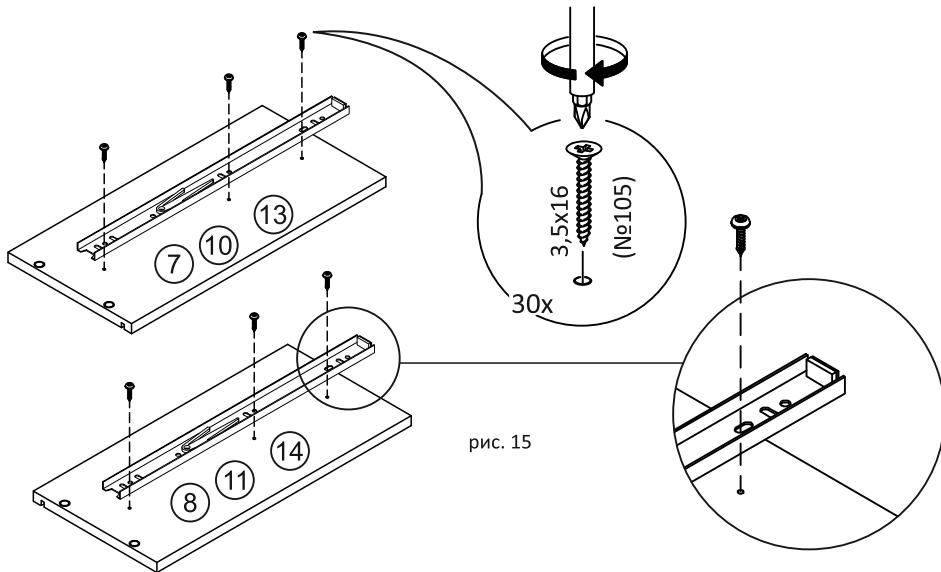


Выдвижные планки направляющих (№ 106) установить изогнутой частью к основанию боковых стенок со стороны, где будет установлен фасад (рис. 15), закрепить с помощью саморезов 3,5x16 (№ 105).

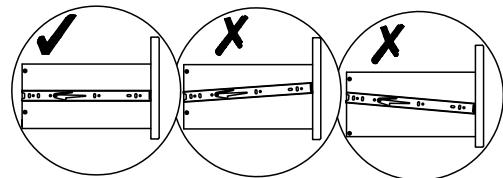

Согласно схеме (рис.16) соединить боковые стенки ящика и заднюю стенку между собой с помощью евровинтов 7x50 (№ 101).

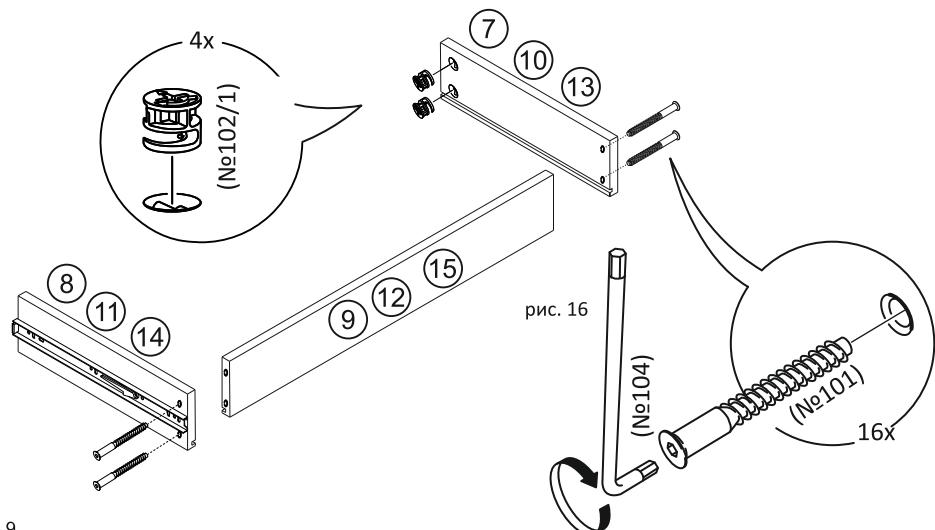


8

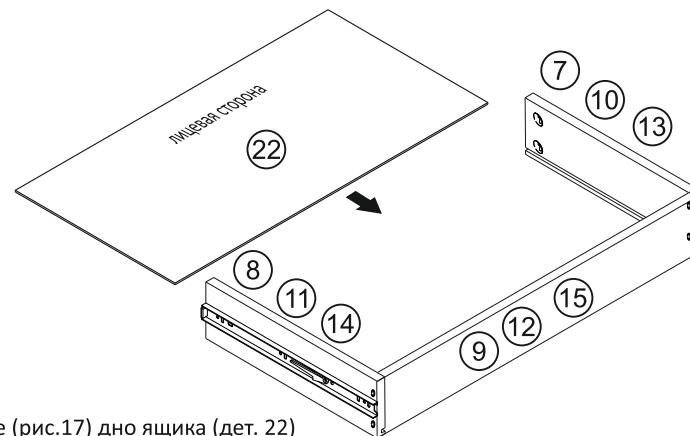

Согласно схеме (рис.17) дно ящика (дет. 22) установить в паз до упора.

рис. 17

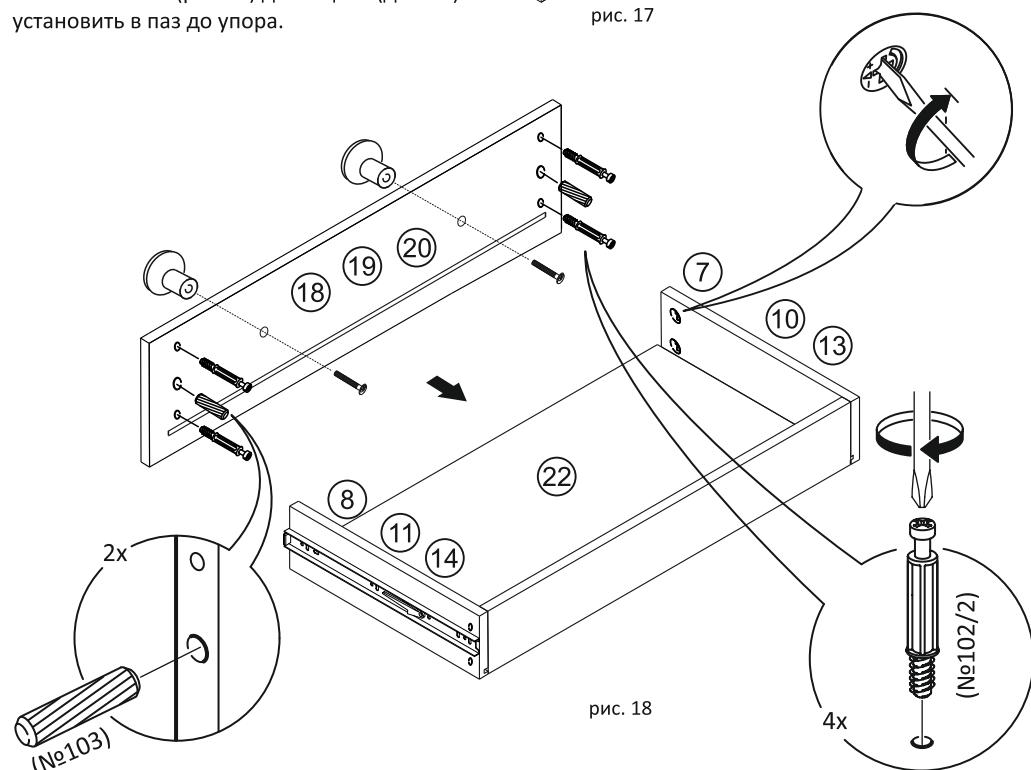


В фасаде (дет. № 19, 20) установить шканты (№ 103) и ввинтить дюбель стяжки (№ 102/2). Соединить детали, как показано на рисунке 18. Затянуть эксцентрик. На фасад установить ручку, закрепить с помощью винта в комплекте.
В фасаде нижнего ящика установить 4 шканта.


стр.10

9




Сборка органайзера

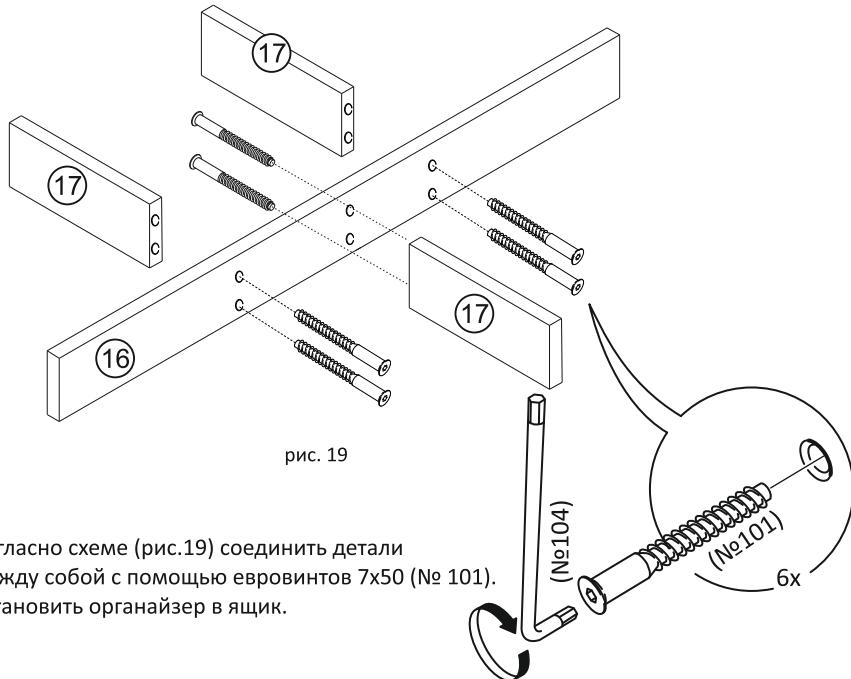

Согласно схеме (рис.19) соединить детали между собой с помощью евровинтов 7x50 (№ 101).
Установить органайзер в ящик.


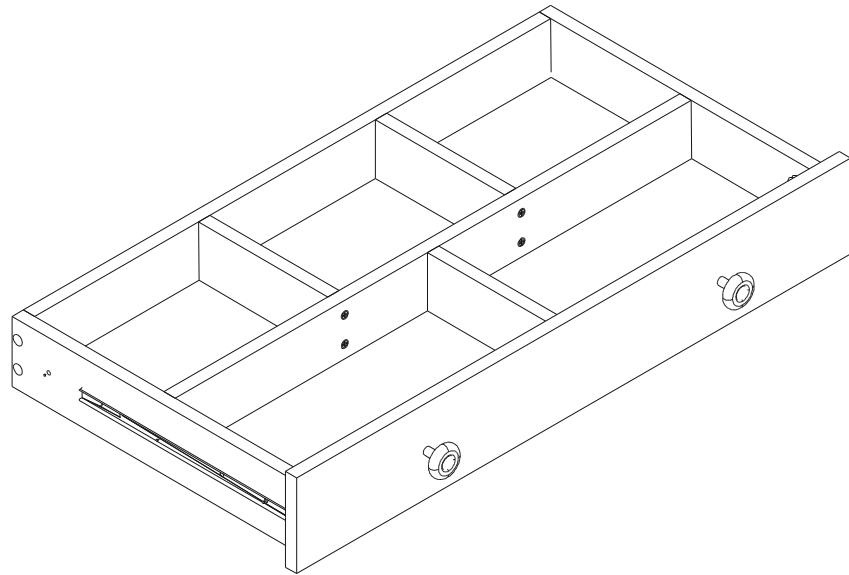


10

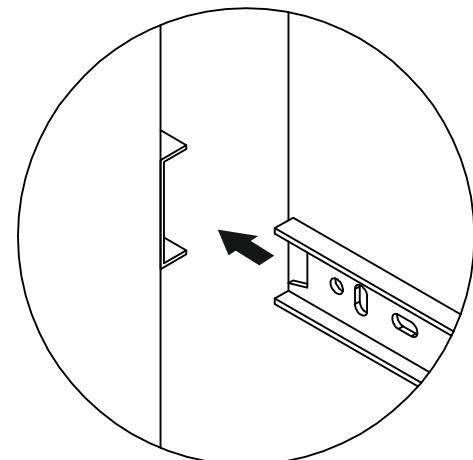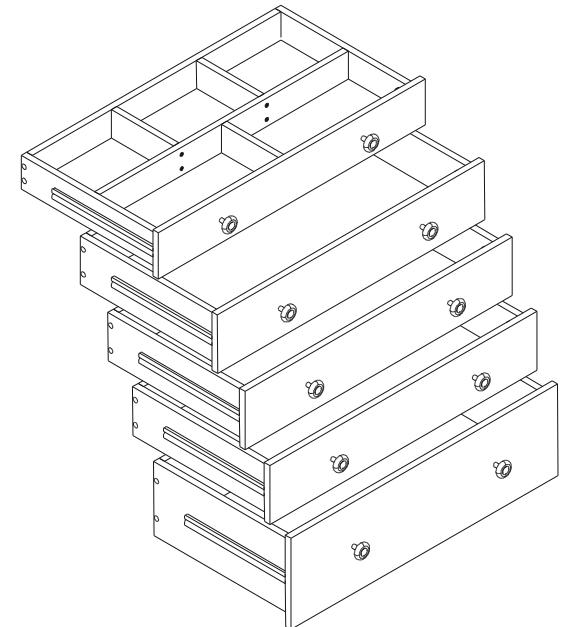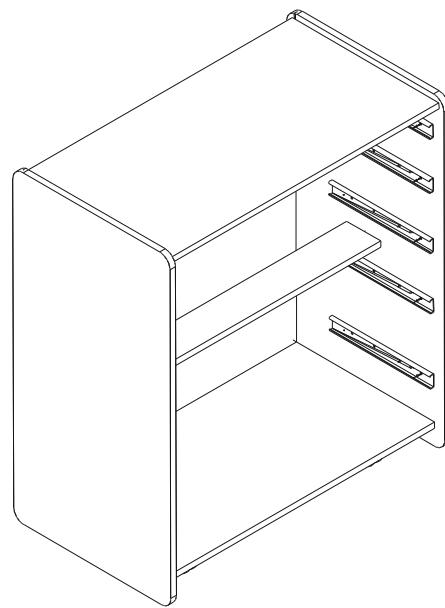

11 Внимание!!!

ЗАПРЕЩЕНО открывать все ящики одновременно,
если изделие не закреплено к стене

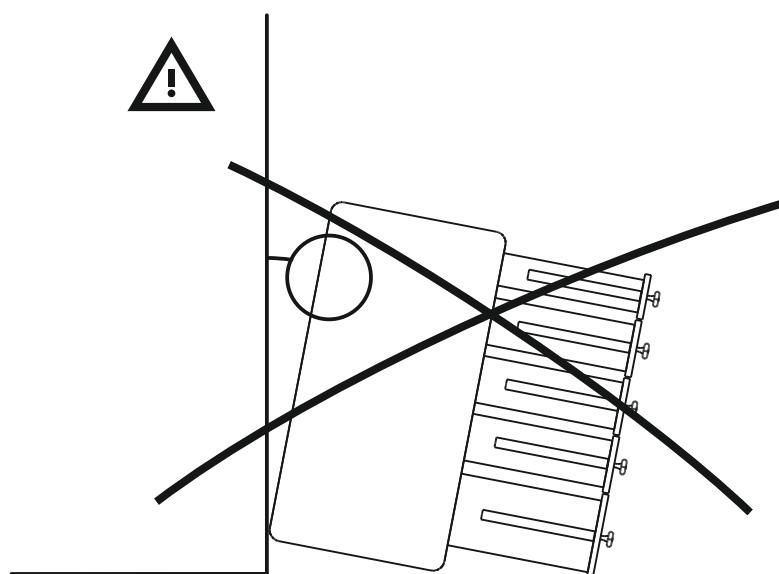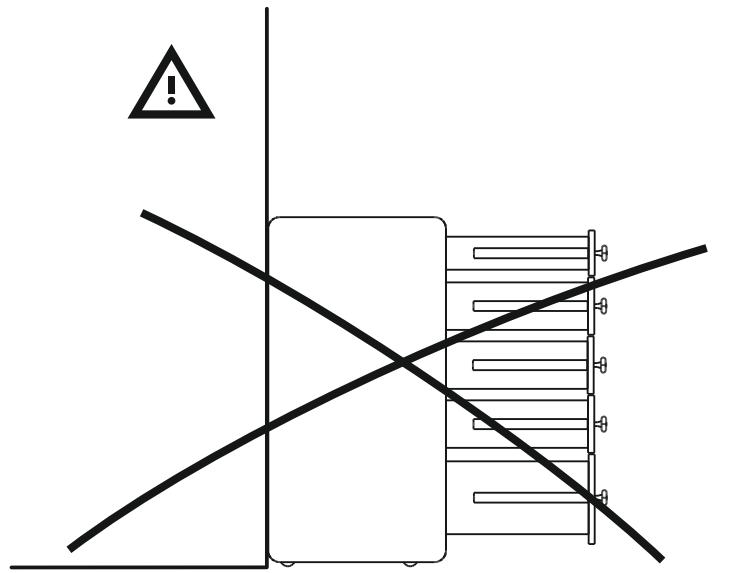

Для предотвращения падения мебели
необходимо ее закрепить к стене.
Вариант эксплуатации без колесных опор.

12

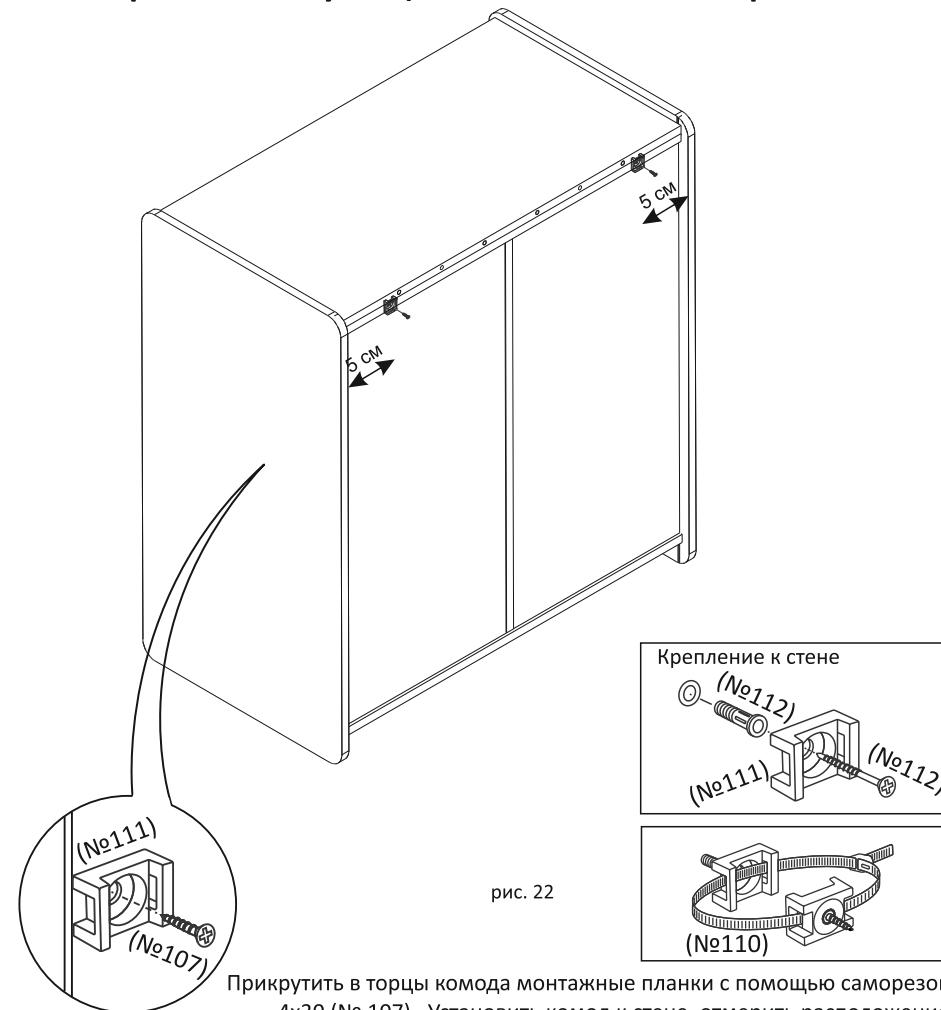


рис. 22

Прикрутить в торцы комода монтажные планки с помощью саморезов 4x30 (№ 107). Установить комод к стене, отмерить расположение крепежа. Просверлить отверстие в стене, вбить дюбель (№ 112). Закрепить монтажные планки к стене с помощью самореза, идущего в комплекте к дюбелю. Протянуть через монтажные планки хомут (№ 110) и затянуть до упора.

Изготовитель:

ООО «Антеми», Россия, 603141, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
поселок Черепичный, д. 14Е, antemi.ru

Страна изготовления: Россия